TOSHIBA
Leading Innovation

東芝電球ペンダント取扱説明書 保管用

室内用

- このたびは、東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

⚠警 告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下・感電・火災などの原因となります。
- この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面・弱い天井面などに取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。

取り付け

⚠注 意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100Ｖ以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具の過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具などの真上付近などの温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
(この器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

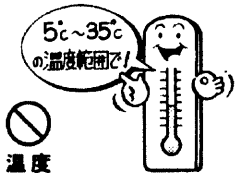

温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿度

●お客様へ 使用上のご注意

⚠警 告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災などの原因となります。

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電・火災などの原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災などの原因となります。

可燃物

⚠注 意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温なっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために６カ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年です。

【ご注意】
■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警 告 ● 器具・ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

＜生産完了 2011年08月06日＞

■各部のなまえ

天井面取付専用

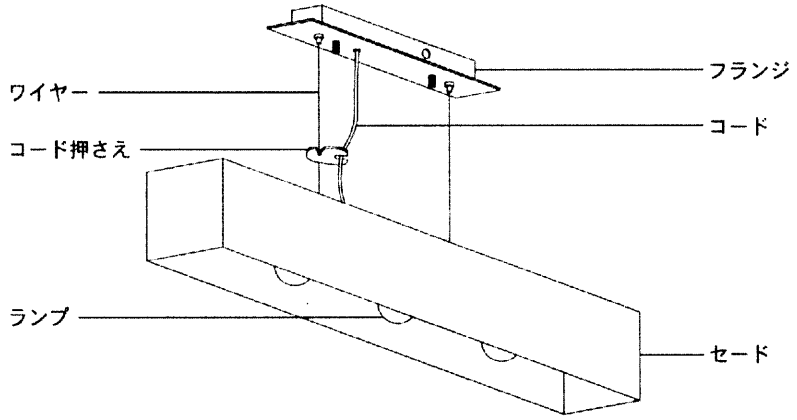

製品形名
IP60630 IP60664

・この取扱説明書は、同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

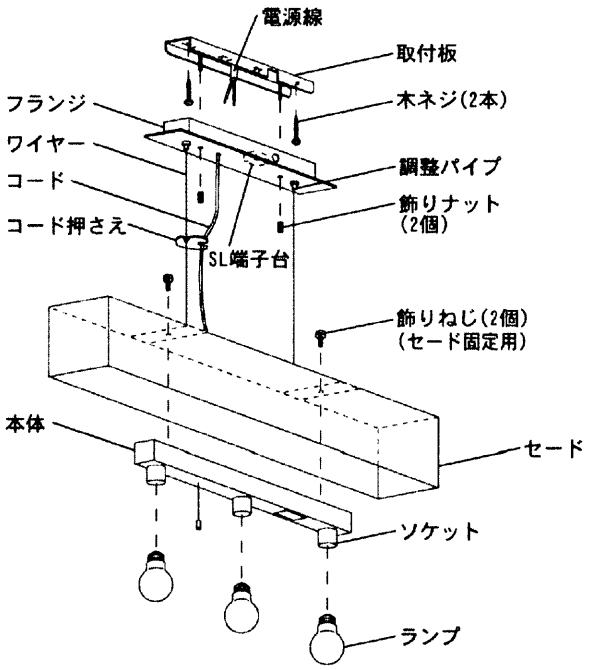

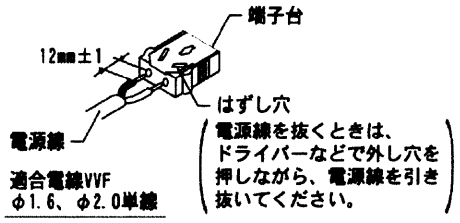

図-1 SL端子台

器具を取り付ける前に

飾りナット(2個)をはずして、フランジから取付板を
はずしてください。

本体上面の飾りねじ(2個)をはずしてください。

1．付属の木ねじ(2本)で取付板を取り付けてください。

2．SL端子台に電源線を接続してください。(図-1)
SL端子台の電源差込穴に奥まで差し込んでください。

⚠警　告　感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 電源線皮むき数法は12mm±1mmで、垂直にカットしてください。
- 結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
- 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mm銅単線を使用してください。
- 曲がった電源および、より線は使用しないでください。
- 電源線結線および器具施工の際は電源線をねじったり回したり
しないでください。

3．フランジを飾りナット(2個)で取付板に取り付けてください。

4．セードに本体を通し、飾りねじ(2個)で固定してください。

5．ワイヤーとコードの長さを調整してください。(図-2)

6．ワイヤーをコード押さえではさみ込んでください。

7．ランプをソケットに取り付けてください。
〔適合ランプ:ミニクリプトン40W形36Wまで〕

⚠警　告

器具の取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分ですと、落下・感電・火災などの原因となります。

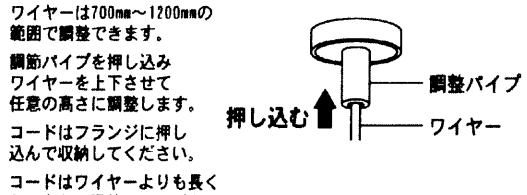

図-2 ワイヤーの高さ調整のしかた

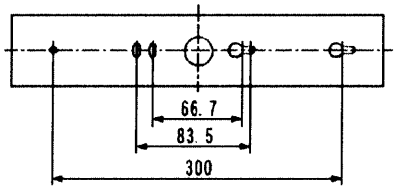

取付板の取付ピッチ

＜生産完了 2011年08月06日＞

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。 但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器(インバータバラスト含む)については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるもの を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項
1．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2．離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120−1048−41　受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 0570−06−4114（通話料：有料）

PHSなどからのご利用は 0173−38−3168（通話料：有料）

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120−1048−86　受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03−3426−1048（通話料：有料）

FAXでのご利用は 03−3425−2101（通話料：有料）

・「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

⚠安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具には寿命があります。
●設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、１日10時間、年間3000時間点灯。（JIS C8105−1解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 住空間事業部　〒140－8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル） 電話(03)5463-8851
FAX (03)5463-8836

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

＜生産完了 2011年08月06日＞